編 番 PART NO. PI5D-I-4

PARTS CATALOG パーツカタロク

Excavator

適用号機 Serial No.


10001~

HITACHI

目 CONTENTS



上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE



下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE



フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS



スーパーロングフロント RIVER MAINTENANCE FRONT



オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS



エ 具 及 び 予 備 品 TOOLS AND SPARE PARTS



ネームプレート NAME-PLATE




索 引 PARTS INDEX



上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE

フレーム FRAME

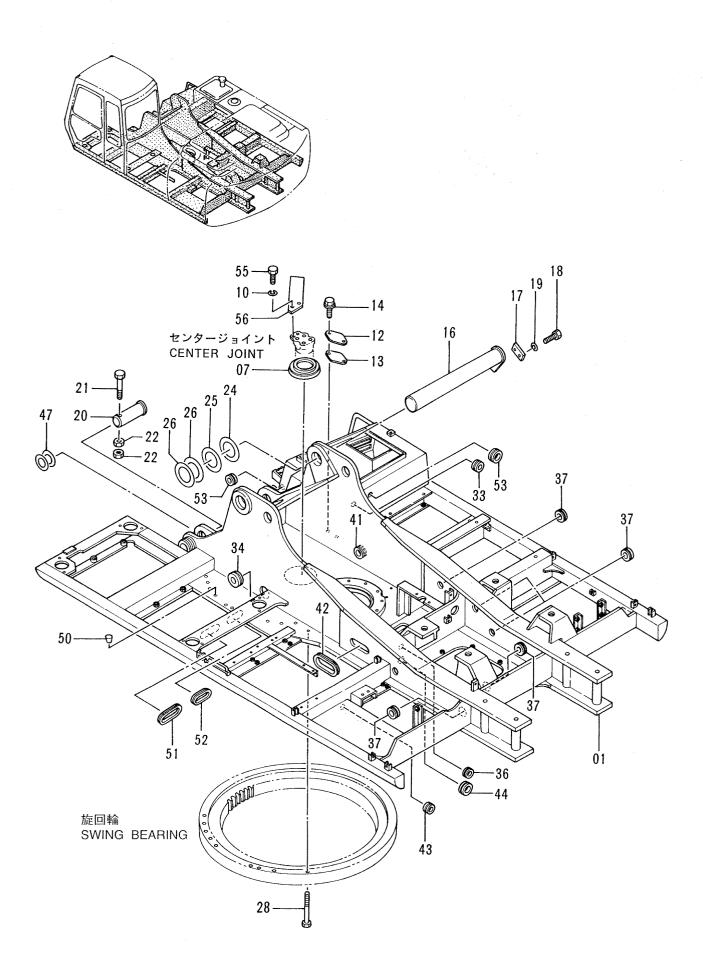


フレーム FRAME

10001-

					10001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.			
01	5004223	フレーム;メイン	FRAME; MAIN	1				PART NO.	QII		
07	4258592	カバー;ブーツ	COVER; BOOT	'							
10	A590914	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2							
12	4255799	カハ・-	COVER	1							
13	4161735	ハ° ツキン	PACKING	'1							
14	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2							
16	8047037	t° >	PIN	1							
17	4199833	プレート	PLATE	1							
18	J932045	*. Nr	BOLT	2							
19	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				-			
20	3038442	t° >	PIN	2							
21	M222004	す ・ルト	BOLT	2							
22	J951020	ナット	NUT	4							
24	4144511	<i>λ</i> Δ 3. 2	SHIM 3. 2	1	R						
25	4144512	<i>λ</i> Δ 2. 3	SHIM 2. 3	1	R						
26	4144513	λ4 1. 2	SHIM 1.2	2	R						
28	J932203	ボル ト	BOLT	30							
33	94-2816	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1							
34	4191977	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1							
36	4255530	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1			-				
37	4201749	プツシング;ラパー	BUSHING; RUBBER	5							
41	4257181	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1							
42	4252218	プツシンク゚;ラパー	BUSHING; RUBBER	1							
43	4209294	ブ゛ツシング゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1							
44	4201986	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1							
47	4101281	୬ ሬ 1. 2	SHIM 1.2	4	R						
50	431578	コルク	CORK	6							
51	4319252	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1							
52	4319253	プツシング;ラパー	BUSHING; RUBBER	1							
53	4276215	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2							
55	J901435	ボルト	BOLT	2							
56	4274282	ストツハ゜	STOPPER	1							
			r		-						

カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

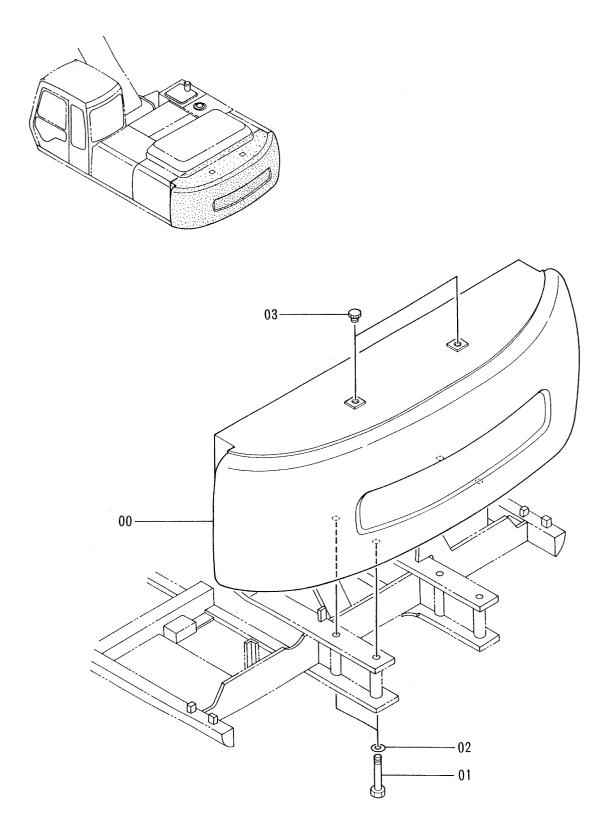


カウンタウエイト COUNTERWEIGHT

10001-

					10001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 QTY	サービス コード S .C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量		
00 01 02 03	5003383 J833030 4174859 4168132	ウェイト ; カウンタ 木・ルト ワツシヤ キヤツフ・	WEIGHT; COUNTER BOLT WASHER CAP	1 4 4 2							
									-		

エ ン ジ ン ENGINE

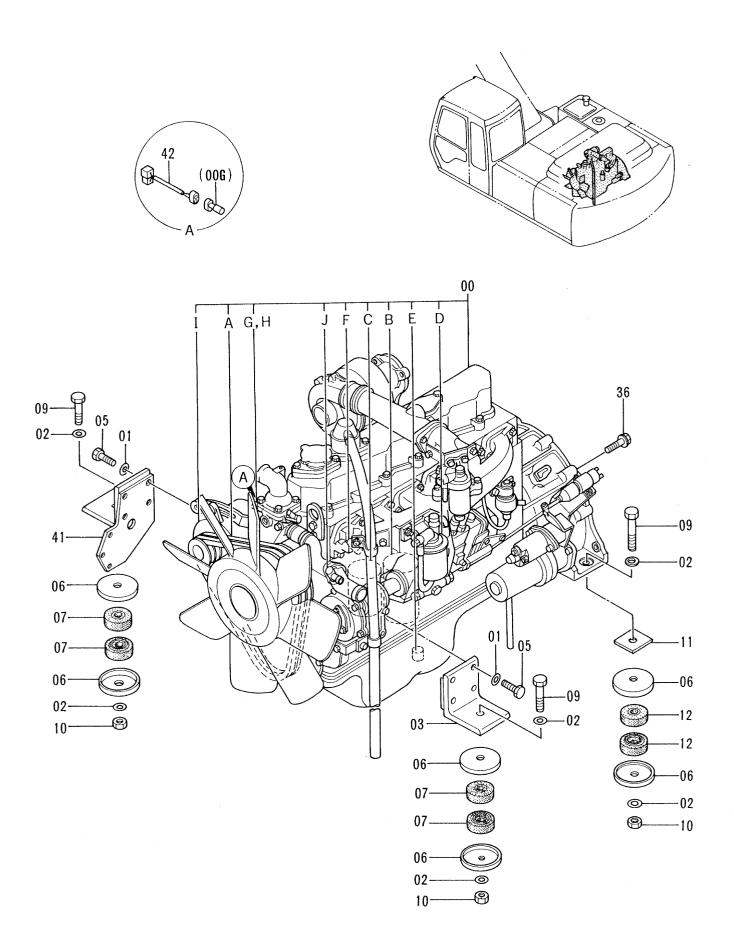


エンジン ENGINE

10001-

						10001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S .C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	ABLE
00	4251850	I)シジン	ENGINE	1	Z		1	17411110.	<u> </u>
00A	4206088	·^*ルト; V (1=2本)	·VELT; V (1=2 PIECES)	1	Z				
00A	4285963	・フイルタ;オイル(メイン)	·FILTER; OIL (MAIN)	1	Z				
00C	4285964	・フイルタ;オイル (パイパス)	·FILTER; OIL (BYPASS)	;	Z				
00D	4206090	· 71/N9; 71-1N	·FILTER; FUEL	1	Z				
00E	4285966	・スイツチ; レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1	Z		· ·····		
00E	4285965	· スイツチ ; プ゜レツシヤ	·SWITCH; PRES.	1	Z				-
00G	4285967	· スイツチ; サーモ	· SWITCH; THERMO	1	Z	STD: -10511 LC: -10460	Т	4364648 4362707	1
00G	4364648	・スイツチ ; サーモ	·SWITCH; THERMO	1	#Z	STD:10512-			
						LC :10461-			
00H	4285970	 ・ワツシヤ (スイツチ ; サーモ)	·WASHER (SWITCH; THERMO)	1	Z				
001	4285968	・オルタネータ	·ALTERNATOR	1	Z	:			
00J	4285969	- コツク (ヒータ)	·COCK (HEATER)	1	Z				
01	J222012	ワツシヤ	WASHER	8				4	
02	J222018	ワツシヤ	WASHER	8	1				
03	8048774	フ [・] ラケツト	BRACKET	1					
05	4261541	ボルト	BOLT	8					
06	4189018	ストツハ°	STOPPER	8				1	
07	4256313	ラハ・ー	RUBBER	4					
09	J931806	ボルト	BOLT	4			1		
10	J951018	ナット	NUT	4					
11	4189017	プ・レート	PLATE	2	5				
12	4256314	5N° −	RUBBER	4					
36	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
41	7023520	プラケツト	BRACKET	1					
42	4362707	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	#	STD:10512- LC:10461-			
					1			L	

ラジエータ RADIATOR

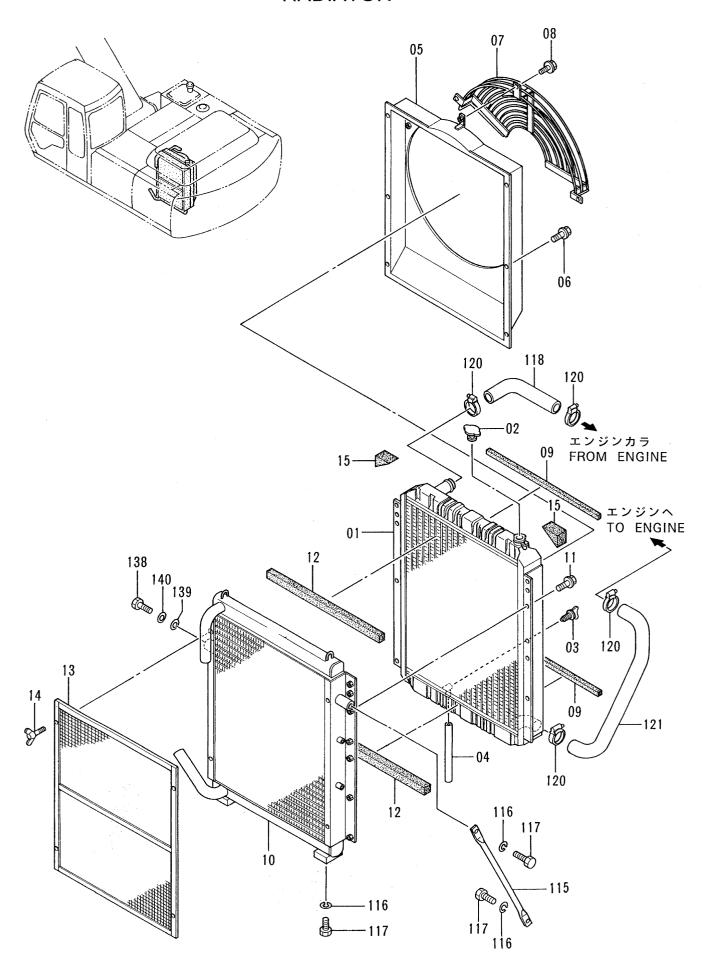


ラシ・エータ RADIATOR

10001-

						10001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
01-15	4271780	ラジ・エータ アツセン 〈STD〉	RADIATOR ASS'Y (STD)	1			IIOA	TATTINO.	411
01-15	4368741	ラジェク アツセン 〈USA〉	RADIATOR ASS'Y (USA)						
01	4286102	· 17; 59 I-9	· CORE; RADIATOR	1					
02	4152858	- キャップ 〈STD〉	·CAP 〈STD〉	1					
02	4295582	・キャップ。〈USA〉	·CAP (USA)	1					
03	4201253	・コツク;ト・レーン	· COCK; DRAIN	1					
04	4301400	· パイプ; ドレン	-PIPE;DRAIN	1			ļ		
05	4286103	・シュラウト	SHROUD	1					
06	4286940	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·BOLT; SEMS	6					
07	4286104	・ネット	·NET	1					
08	4286940	· ボ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	3			1		
09	4286105	・ハ゜ヅキン	PACKING	2			!		
10	4286106	・クーラ;オイル	·COOLER;OIL	1					
11	J021020	· ボ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	6					
12	4286107	・ハ゜ツキン	· PACKING	2					
13	4286108	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	1			1		
14	M360614	・ボルト;ウイング	·BOLT;WING	4					
15	4286109	・ハ゜ツキン	· PACK I NG	2					
115	4259818	ステー	STAY	1					
116	A590916	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	6					
117	J901632	ボルト	BOLT	6					
118	3051967	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					
120	4504198	クランプ°;ホ−ス	CLAMP; HOSE	4					
121	3057209	ホ−ス;ウオータ	HOSE; WATER	1					
138	J901635	ボルト	BOLT	1					
139	A590916	ワツシヤ;スプ゚リンク゚	WASHER; SPRING	1					
140	A590116	ワツシヤ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
							ļ		
		1				D15D_1_4			

リザーブタンク RESERVE TANK

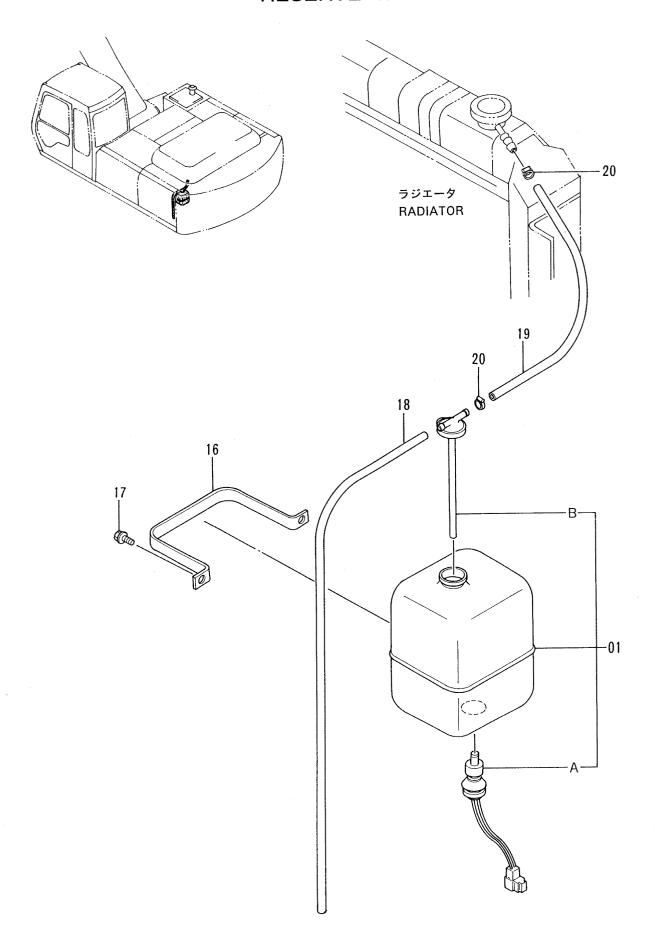


リザ・ーブ・ タンク RESERVE TANK

10001-

 符号	部品番号	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		粉璺	サービス		互換	代替部 REPLACEA PART	· 品
ILEW	PART NO.	部品名	PART NAME	以里 Q'TY	サービス コード S.С	通用亏成 SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 01A 01B 00B 16 17 18 19	4130139 4153251 4153250 4396809 4180555 J020830 4142844 4208073 4508575	タンク;ウオータ ・スイツチ;レヘ・ル ・キャツフ。 ・キャツフ。 クランフ。 ホ・ルト;セムス ホース;ウオータ クランフ。;ホース	TANK; WATER -SWITCH; LEVEL -CAP -CAP CLAMP BOLT; SEMS HOSE; VINYL HOSE; WATER CLAMP; HOSE	1 1 1 1 2 1 1 2	#\$			4396809	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
						D15D-1-4			

エアクリーナ AIR CLEANER

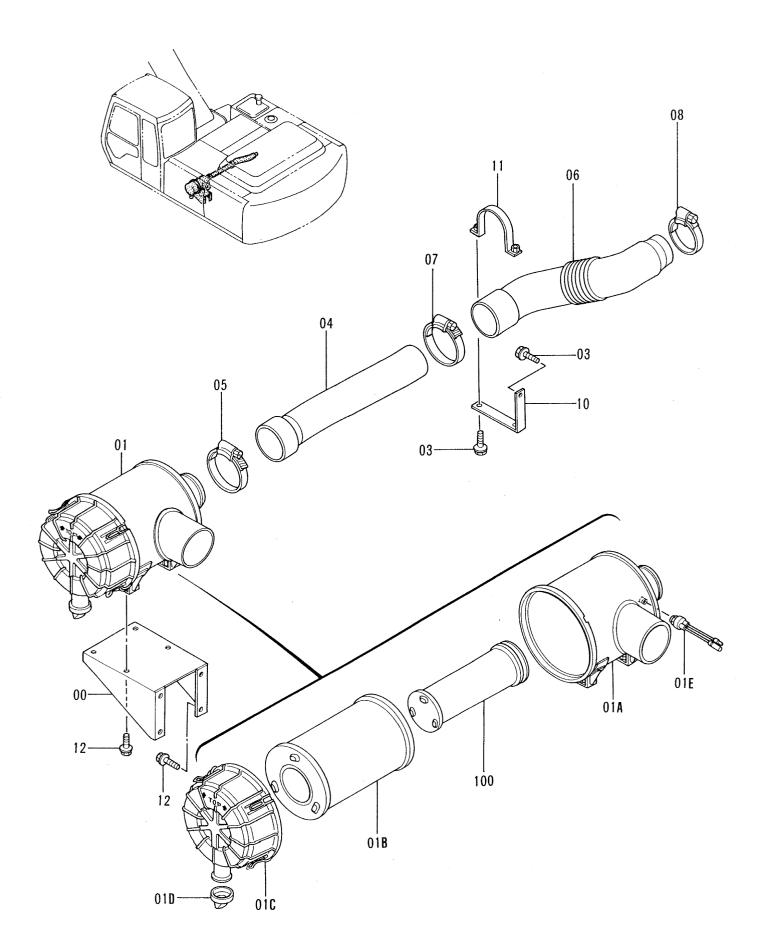



Iア クリーナ AIR CLEANER

10001-

				10001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 QTY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	ABLE 数量		
00	3055624	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			IICA	PART NO.	Q'TY		
01	4273523	クリーナ;エア アツセン	CLEANER; AIR ASS'Y	'					1		
01A	4292643	・	-BODY								
01B	4286128	・エレメント	·ELEMENT	'1							
01C	4286129	・カハ・ –	· COVER	'							
01D	4152863	· パ ルプ	·VALVE	1					ļ		
01E	4224238	・インジ・ケータ	·INDICATOR	1							
03	J021030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3							
04	4271599	9	DUCT; AIR	1							
05	4512716	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1							
06	4271600	ቃ	DUCT; AIR	1					ļ		
07	4507397	クランプ°; ホ−ス	CLAMP; HOSE	1							
08	4507512	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	1							
10	4262120	フ [・] ラケツト	BRACKET	1							
11	9735632	クランプ [°]	CLAMP	1							
12	J021025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	8							
100	4286130	1/k/JI	ELEMENT	1	0P		İ				

マ フ ラ ー MUFFLER

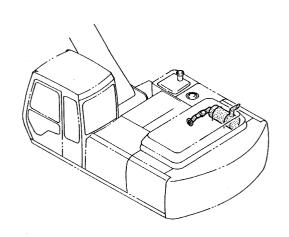

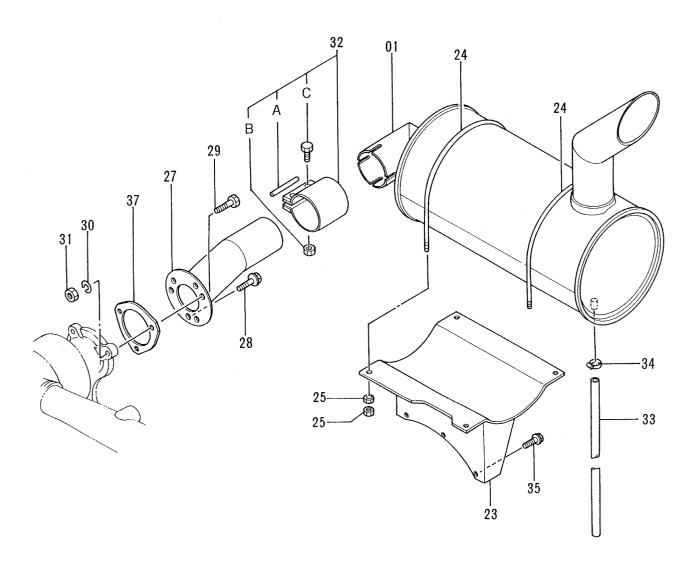


マフラー MUFFLER

10001-

					10001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 QTY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.		代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量	
01	4256281	マフラー	MUFFLER	1						
23	7023278	プ [・] ラケット	BRACKET	1						
24	4189055	ボルト; U	BOLT;U	2						
25	J950010	ナット	NUT	8						
27	8048121	パイプ;エキゾースト	PIPE; EXHAUST	1						
28	J011225	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1						
29	J901240	ホ・ルト	BOLT	2						
30	A590912	ワツシヤ;スプ゚リング゚	WASHER; SPRING	2						
31	J950012	ナット	NUT	2						
32	4190587	クランプ [°]	CLAMP	1						
32A	4162835	- ガ スケツト	· GASKET	1						
32B	4162837	・ナット	·NUT	2						
32C	4162836	·** 11	·B0LT	2						
33	4277931	チュープ	TUBE	1						
34	4508575	クランフ°; ホ−ス	CLAMP; HOSE	1						
35	J011040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
37	4204326	カ・スケツト	GASKET	1	Z					
A										

燃料配管 FUEL PIPING

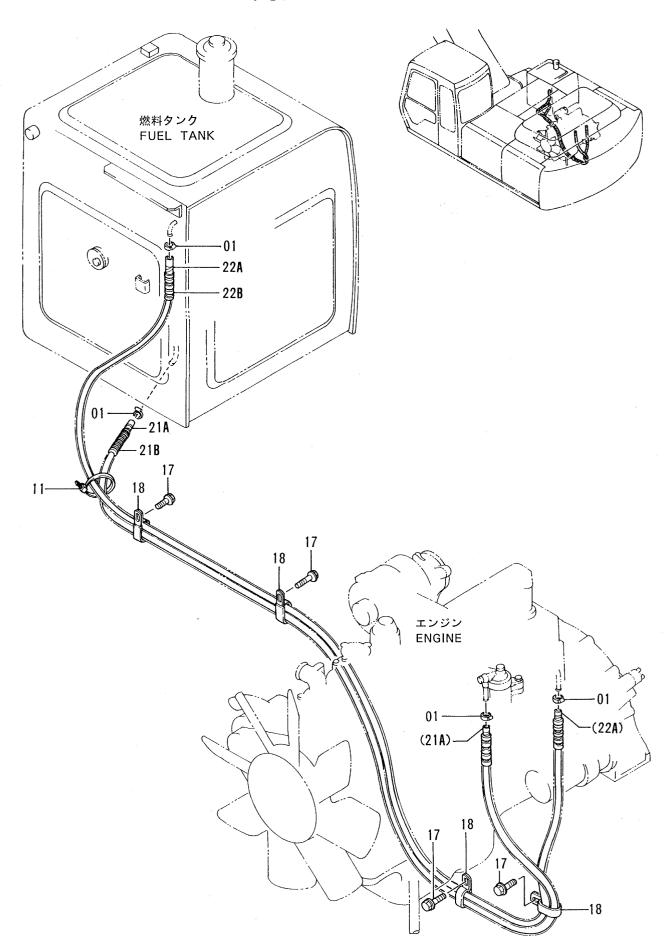

Thank you so much for reading. Please click the "Buy Now!" button below to download the complete manual.



After you pay.

You can download the most perfect and complete manual in the world immediately.

Our support email: ebooklibonline@outlook.com