編 番 PART NO. P12S-1-3

PARTS CATALOG パーツカタロク

Excavator

適用号機 3500I~ Serial No. HITACHI

目 CONTENTS



上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE




下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE



フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS




側 溝 掘 関 係 部 品 OFFSET BOOM PARTS



ゴムクローラ関係部品 RUBBER CRAWLER PARTS



オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS




エ 具 お よ び 予 備 品 TOOLS AND SPARE PARTS



ネームプレート NAME-PLATE




索 引 PARTS INDEX

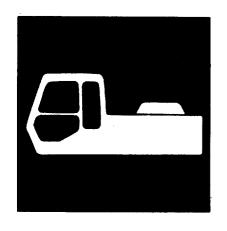

上部旋回体 UPPERSTRUCTURE

フ レ ー ム FRAME

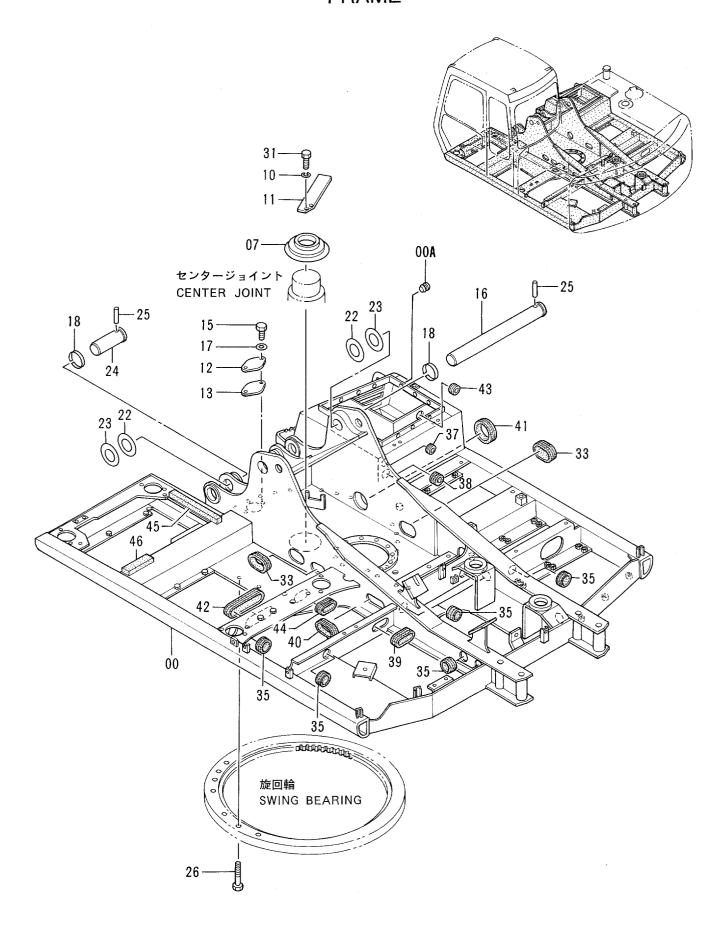



フレーム FRAME

35001-

						33001-		/15	
符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	QTY	⊐-ド s.c	SERIAL NO.	性	部品番号	
					3.0		ICA	PART NO.	Q'TY
00	5004396	フレーム;メイン 〈STD〉	FRAME; MAIN (STD)	1					
00	++++++	フレーム;メイン 〈USA〉	FRAME; MAIN (USA)	1					
00A	4306949	・プ゚ ラグ	·PLUG	12					
07	4258592	カハ゜ー;フ゛ーツ	COVER; BOOT	1					
10	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
11	3057962	ストツハ゜	STOPPER	1					
12	4255799	カハ´ -	COVER	1					
13	4161735	パツキン	PACKING	1					
15	J901025	ボルト	BOLT	2					
16	3050671	ピン	PIN	1					
17	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
18	4098716	リング	RING	3					
22	4252331	୬ ሬ 1. 0	SHIM 1.0	4	R				
23	4252332	シム 2.0	SHIM 2. 0	4	R				
24	3051616	ピン	PIN .	2					
25	4106307	ピン	PIN	3					
26	J931890	す゛ルト	BOLT	28					
31	J901435	す ルト	BOLT	2					
33	4201750	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
35	4509404	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	8					
37	4198176	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
38	94-2816	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
39	4264106	ブ゛ヅシング゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
40	4276062	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
41	4093813	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
42	4202008	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1			-		
43	94-2806	ブ゛ヅシング゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
44	4339947	ブ゛ヅシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
45	4340406	ラハ˙ −	RUBBER	1					
46	4340407	ラハ˙ −	RUBBER	1					
	<u></u>					P12S-1-3			

カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

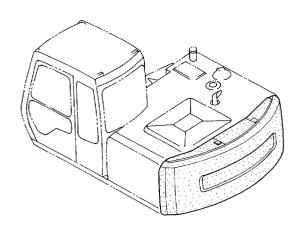


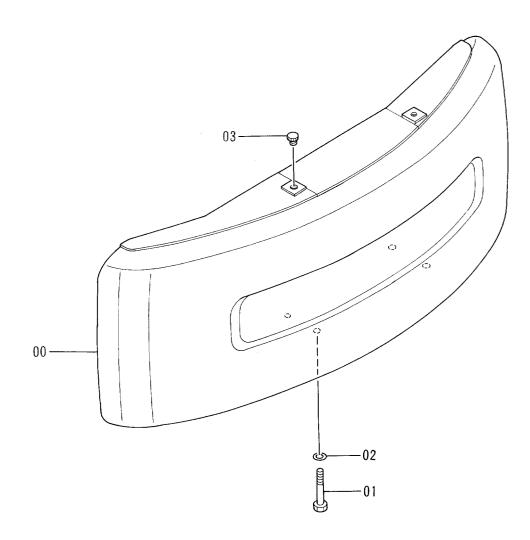

カウンタウエイト COUNTERWEIGHT

****							石	代替部	品
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード S. C	適用号機	換	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE
ITEM	PART NO.		17,41110,4112	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	II生 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	5004408	ウェイト ; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
01	J932720	ホ ゙ルト	BOLT	4					
02	4126485	ワツシヤ	WASHER	4					
03	4149678	キャツフ°	CAP	2					
***************************************	•				1		1		
			,						
							<u> </u>		
				-			· · · · ·		
		;							
								1	
						:			
						.,,,,,			ļ
		<u> </u>				D100 1 2		J	——

エ ン ジ ン ENGINE

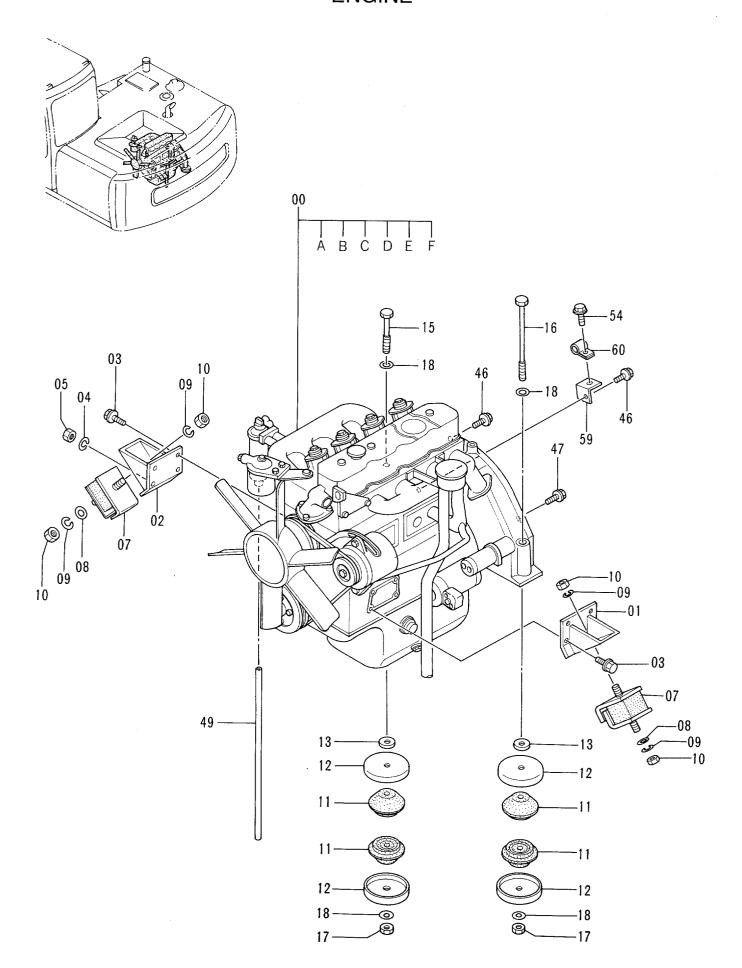


エンジン ENGINE

35001-

				35001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	品 BLE 数量	
				QII	S.C	JENIAL NO.		PART NO.		
00	4332196	エンジ ン	ENGINE	1	Z					
00A	4206129	· ^ * #	·BELT; V	1	Z					
00B	4183853	- フイルタ ; オイル	·FILTER;OIL	1	Z			,		
00C	4285643	・フイルタ ; フユーエル	·FILTER; FUEL	1	Z					
00D	4164695	・スイツチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1	Z					
		(オイルレヘ゛ルセンサ)	(OIL LEVEL SENSOR)							
00E	4201132	・スイツチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRESSURE	1	Z					
00F	4223444	・スイツチ ; サーモ	·SWITCH; THERMOMETER	1	Z					
		(オーバーヒートワーニング)	(OVER HEAT WARNING)							
01	8021976	プラケツト	BRACKET	1						
02	8021977	フ [*] ラケツト	BRACKET	1						
03	M171022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7						
04	A590910	ワツシヤ ; スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1						
05	J952010	ナツト	NUT	1			İ			
07	4255652	ラハ* ー	RUBBER	2						
08	4086894	ワツシヤ	WASHER	2						
09	A590914	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4						
10	J950014	ナット	NUT	4						
11	4177883	5/N° -	RUBBER	4						
12	4169423	ストツハ゜	STOPPER	4						
13	4185675	ストツハ゜	STOPPER	2						
15	J931613	ポルト	BOLT	1						
16	4176282	ボ ルト	BOLT	1						
17	J951016	ナット	NUT	2	i 		ĺ	•		
18	J222016	ワツシヤ	WASHER	4						
46	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4						
47	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3						
49	4171509	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1						
54	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1						
59	9737871	プ [*] ラケツト	BRACKET	1	:					
60	4190271	クリツフ゜	CLIP	1						
			ł 							
						D190 1 2				

ラジエータ RADIATOR

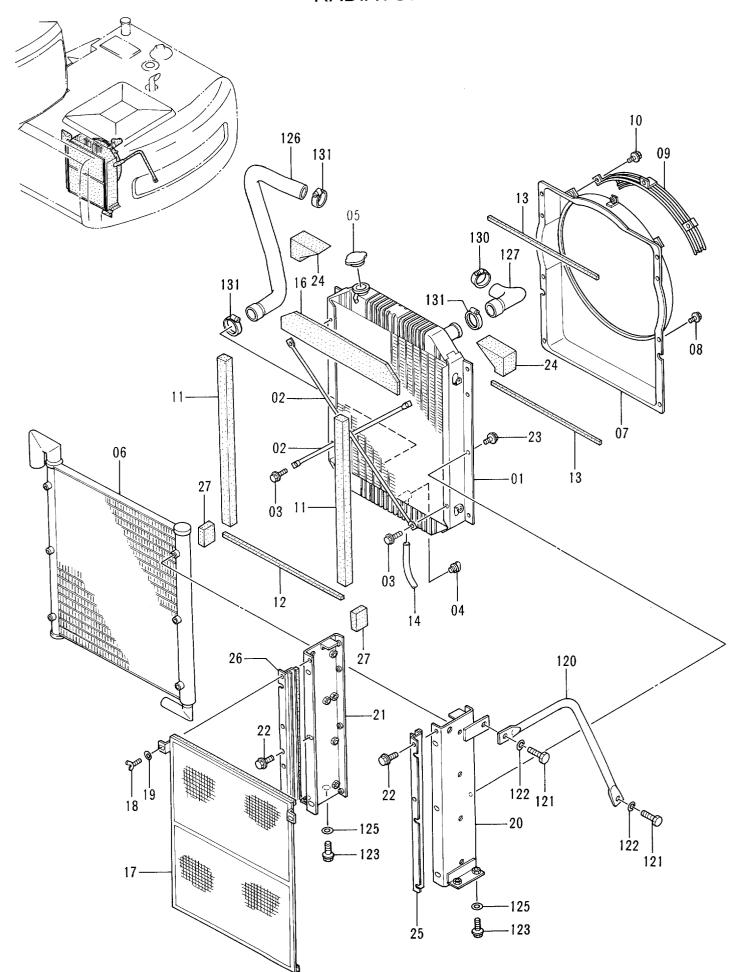


ラジ エータ RADIATOR

35001-

				35001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	ABLE	
	4074404				3.0		ICA	PART NO.	Q'TY	
01-27	4274494	ラジ・エータ アツセン 〈STD〉	RADIATOR ASS'Y (STD)	1						
01-27	4307907	ラジ・エータ アツセン 〈USA〉	RADIATOR ASS'Y (USA)	1						
01	4285626	・コア;ラシ゛エータ	-CORE; RADIATOR	. 1						
02	4206676	・ロット゛	· ROD	2						
03	4206679	- ボルト ; セムス	·BOLT;SEMS	4						
04	4206928	・プ・ラグ・;ト・レン	·PLUG; DRAIN	1						
05	4228160	・キャツフ゜〈STD〉	·CAP 〈STD〉	1						
05	4229974	・キャツフ゜ 〈USA〉	·CAP <usa></usa>	1						
06	4285627	・クーラ ; オイル	·COOLER;OIL	1						
07	4228295	・ガイド;フアン	·GUIDE; FAN	1						
08	4285639	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	8						
09	4204469	・ガード;フアン	· GUARD; FAN	1						
10	4206128	・ ボ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	3						
11	4285637	・ハ゜ツキン	·PACKING	2						
12	4285635	・ハ゜ツキン	·PACKING	1						
13	4285636	・ハ゜ツキン	· PACKING	2						
14	4285641	・ホース	·HOSE	1						
16	4285633	・ハ゜ツキン	· PACK I NG	1						
17	4285628	・ネツト	·NET	1						
18	4206930	・ボ ルト;ウイング	-BOLT; WING	2						
19	4206931	・ワツシヤ	·WASHER	2						
20	4296417	・ブ・ラケツト	BRACKET	1						
21	4296418	· ブ [*] ラケツト	-BRACKET	1	1					
22	4285640	· ボ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	6						
23	4285640	* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	·BOLT; SEMS	8						
24	4285634	- ハ° ツキン								
25	4296419		· PACKING	2						
26	4296420	· 7 5 5 7 7 1	·BRACKET	1	į					
27		・フ゛ラケツト	- BRACKET							
	4285638	・ハ゜ツキン	· PACKING	2						
120	3052439	ステー	STAY	1						
121	J901635	ボルト	BOLT	2						
122	A590916	ワツシヤ;スプ゚リンク゚	WASHER; SPRING	2						
123	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4						
125	J222012	ワツシヤ	WASHER	4						
126	3055716	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1						
127	3050673	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1						
130	4505385	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1						
131	4504198	クランプ゜;ホ−ス	CLAMP; HOSE	3						
				1						
						P12S-1-3				

リザーブタンク RESERVE TANK

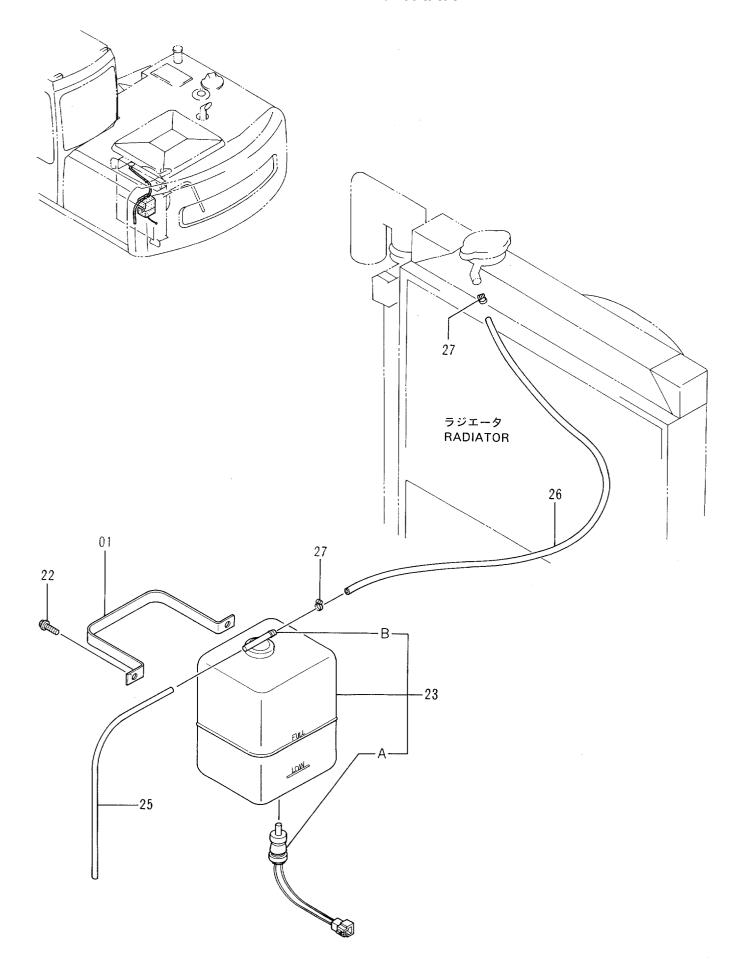


リザ゛ーフ゛ タンク RESERVE TANK

35001-

						35001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01	4180555	クランプ	CLAMP	1			IICA	PART NO.	WIY
22	J020820	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	4130139	タンク ; ウオータ	TANK; WATER	1					
23A	4153251	- スイツチ; レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1					
23B	4153250	・キャツプ	·CAP	1					
25	4142844	ホース;ヒ゜ニール	HOSE; VINYL	1					
26	4276493	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
27	4508575	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	2					
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••									

						*			
						P12S-1-3			<u> </u>


エアクリーナ AIR CLEANER

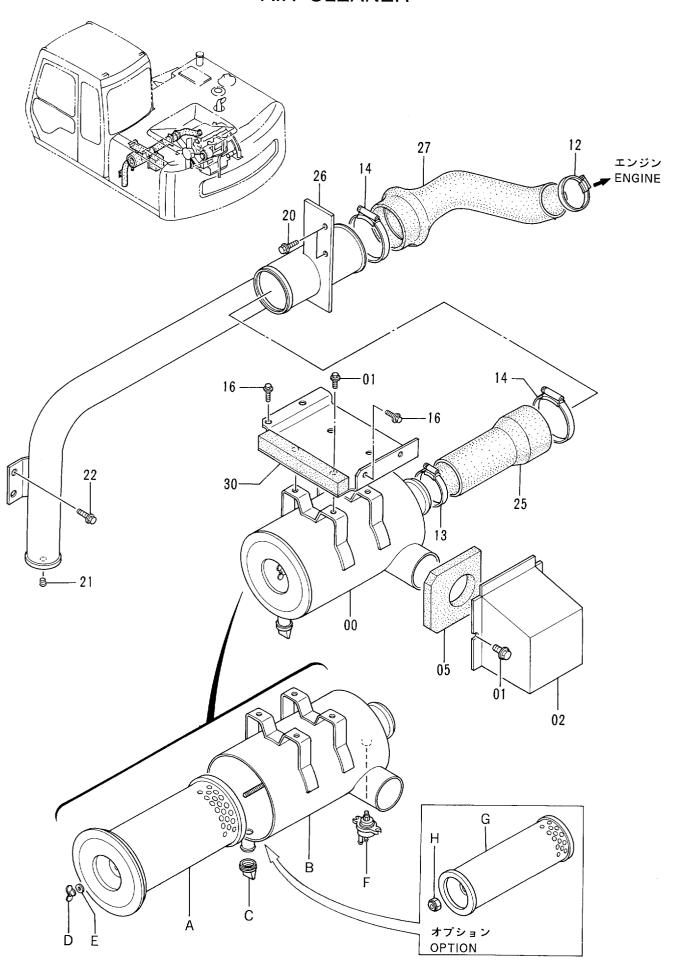

Iア クリーナ AIR CLEANER

部品番号							35001-			
00 4255654			部品名	PART NAME		コード		性	REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
(スタクケート・) (STANDARD)	00	4255654	クリーナ:エア アツセン	CLEANER: AIR ASS'Y	1			1		
00 4285644 クリーナ:IT アプセン (17 ション) (1 0P (17 ション) (1 0P (17 ション) (1 0P (17										
(オプ・タヨン)	00	4285644			1	OP				
00A 4285623 -Iレメント -ELEMENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
00C 4206552 - Λ' λν' - VALVE 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	00A	4285623			1					
000 4285625 ・ナット:ウイング・ ・NUT:WING 1 1	00B	4285624	· ホ´ デ イ	•B0DY	1					
00E 4178404 ・パッキン ・PACKING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>00C</td> <td>4206552</td> <td>· バ ルブ</td> <td>·VALVE</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	00C	4206552	· バ ルブ	·VALVE	1					
00F 4148963 ・インジ ケータ ・INDICATOR 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4247975 1 4247975 1 4247975 1 4247975 1 4247975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>00D</td> <td>4285625</td> <td>- ナツト ; ウインク・</td> <td>-NUT; WING</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	00D	4285625	- ナツト ; ウインク・	-NUT; WING	1					
OOG 4209590 ・エレメント(オフ・ション ・ELEMENT(OPTION) 1 OP OOG 4247975 ・エレメント(オフ・ション ・ELEMENT(OPTION) 1 SOP OOH 4178406 ・ナツト(オフ・ション) ・NUT(OPTION) 1 OP OOF OOF	00E	4178404	・ハ゜ツキン	· PACK ING	1			ŀ		
00G 4247975 ・エレメント(オプ・ション) ・ELEMENT (OPTION) 1 SOP 00H 4178406 ・ナット(オプ・ション) ・NUT (OPTION) 1 OP 01 J020820 ホ・ルト:セムス BOLT; SEMS 6 02 7027154 カハ・ー COVER 1 05 4320105 ラハ・ー RUBBER 1 12 4504491 クランプ・:ホース CLAMP; HOSE 1 13 4507512 クランプ・:ホース CLAMP; HOSE 1 14 4507397 クランプ・:ホース CLAMP; HOSE 2 16 J021025 ホ・ル・: セムス BOLT; SEMS 4 20 J021030 ホ・ルト: セムス BOLT; SEMS 2 21 94-2011 フ・ラウ・ PLUG 1 22 J031030 ホ・ルト: セムス BOLT; SEMS 2 25 4285482 ホース; ラハ・ HOSE; RUBBER 1 26 7025064 ハ・イフ・ PIPE 1 27 3058295 ホース; エア HOSE; AIR 1	00F	4148963	・インジ ケータ	·INDICATOR	1					
00H 4178406 ・ナット(オプ・ション) ・NUT(OPTION) 1 OP 01 J020820 木・ルト:セムス BOLT:SEMS 6 02 7027154 カハ・ー COVER 1 05 4320105 ラハ・ー RUBBER 1 12 4504491 クランプ・ネース CLAMP:HOSE 1 13 4507512 クランプ・ネース CLAMP:HOSE 1 14 4507397 クランプ・ネース CLAMP:HOSE 2 16 J021025 木・ルト:セムス BOLT:SEMS 4 20 J021030 木・ルト:セムス BOLT:SEMS 2 21 94-2011 フ・ラヴ・ PLUG 1 22 J031030 木・ルト:セムス BOLT:SEMS 2 25 4285482 ホース:ラハ・ HOSE:RUBBER 1 26 7025064 ハ・イプ・ PIPE 1 27 3058295 オース:エア HOSE:AIR 1	00G	4209590	・エレメント(オフ゜ション)	·ELEMENT (OPTION)	1	0P		1	4247975	1
01 J020820 ボルト:セムス BOLT; SEMS 6 02 7027154 カバー COVER 1 05 4320105 ラハ'ー RUBBER 1 12 4504491 クランプ*;ホース CLAMP; HOSE 1 13 4507512 クランプ*;ホース CLAMP; HOSE 1 14 4507397 グランプ*;ホース CLAMP; HOSE 2 16 J021025 ボルト: セムス BOLT; SEMS 4 20 J021030 ボルト: セムス BOLT; SEMS 2 21 94-2011 フ*ラグ* PLUG 1 22 J031030 ボルト: セムス BOLT; SEMS 2 25 4285482 ホース; ラバー HOSE; RUBBER 1 26 7025064 パ*イプ* PIPE 1 27 3058295 ホース; 17 HOSE; AIR 1	00G	4247975	・エレメント(オプ゜ション)	·ELEMENT (OPTION)	1	SOP				
02 7027154 カバー COVER 1 05 4320105 ラバー RUBBER 1 12 4504491 クランプ・ネース CLAMP;HOSE 1 13 4507512 クランプ・ネース CLAMP;HOSE 1 14 4507397 クランプ・ネース CLAMP;HOSE 2 16 J021025 木・ルト:セムス BOLT;SEMS 4 20 J021030 木・ルト:セムス BOLT;SEMS 2 21 94-2011 プ・ラヴ PLUG 1 22 J031030 木・ルト:セムス BOLT;SEMS 2 25 4285482 ホース;ラバー HOSE;RUBBER 1 26 7025064 ハ・イブ PIPE 1 27 3058295 ホース;IT HOSE;AIR 1	00H	4178406	・ナット(オフ゜ション)	·NUT (OPTION)	1	0P				
05	01	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
12 4504491	02	7027154	カハ・-	COVER	1					
13 4507512 クランプ・ネース CLAMP; HOSE 1 1 4507397 クランプ・ネース CLAMP; HOSE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	05	4320105	ラハ゛ –	RUBBER	1					
14 4507397	12	4504491	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
16 J021025	13	4507512	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	1			}	:	
20 J021030	14	4507397	クランプ。,ホース	CLAMP; HOSE	2					
21 94-2011 7° 56° PLUG 1 22 J031030 ** λ+; tΔλ BOLT; SEMS 2 25 4285482 **-λ; 5π' - HOSE; RUBBER 1 26 7025064 π° 47° PIPE 1 27 3058295 **-λ; 17 HOSE; AIR 1	16	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
22 J031030 ポルト;セムス B0LT; SEMS 2 25 4285482 ホース; ラパ・ー H0SE; RUBBER 1 26 7025064 パ・イプ・ P1PE 1 27 3058295 ホース; エア H0SE; A1R 1	20	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
25 4285482	21	94-2011	プ° ラク゜	PLUG	1					
26 7025064 Λ° 17° PIPE 1 27 3058295 オ-λ;17 HOSE;AIR 1	22	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
27 3058295 ホース:I7 HOSE;AIR 1	25	4285482	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
	26	7025064	n° イフ°	PIPE	1					
30 8060545 プ・ラケット BRACKET 1 1	27	3058295	ホース ; エア	HOSE; AIR	1					
	30	8060545	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
		:								
								ļ		
										<u> </u>


マ フ ラ ー MUFFLER

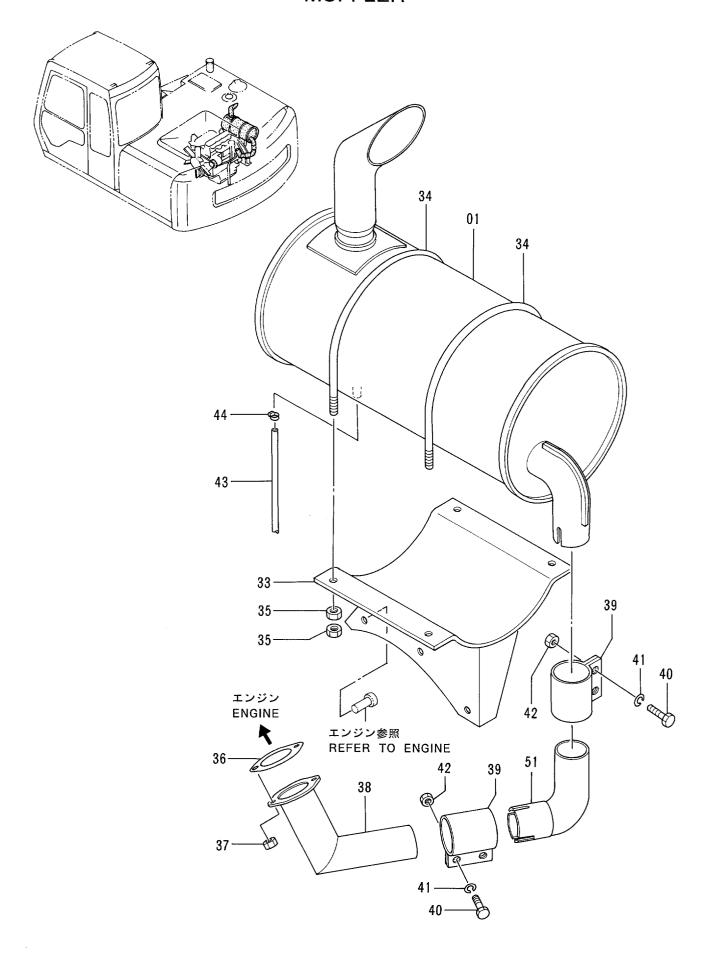

マフラー MUFFLER

					35001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 6	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4255657	775-	MUFFLER	1		ICA	PARTINO.	Q'TY
33	7023737	フ [*] ラケツト	BRACKET					
34	4252533	オ*ルト; U	BOLT;U	2				
35	J950010	ナット	NUT	8				
36	4263795	カ・スケット	GASKET	1 0				
37	4246350	J " \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	NUT; U	2				
38	8048088	^ ^ ^ 77° ; エキソ´ -スト	PIPE;EXHAUST	1 1				
39	4108754	クランプ	CLAMP	'				
40	J901035	ポールト	BOLT	4				
41	A590910	ワツシヤ;スプ゚リンク゚	WASHER; SPRING	4				
42	M520010	†"\	NUT	4				
43	4276831	チューブ	TUBE	1 1				
44	4508575	クランプ*; 木一ス	CLAMP; HOSE					
51	8048930	ハ゜イフ゜; エキソ゛ースト	PIPE;EXHAUST					
•		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,1,2,2,1,1,001			į		
					•			
			•					


燃料配管 FUEL PIPINGS

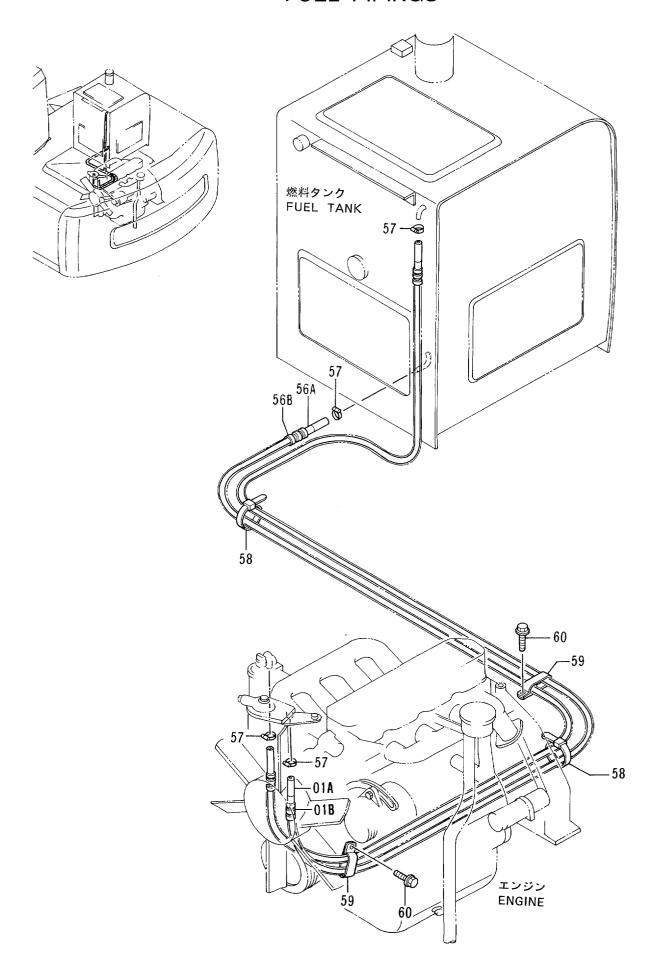

燃料配管 FUEL PIPINGS

						33001-	· · · · ·	/ \ m= ++	
*** 🗆	****			¥4 =	+_ビフ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	互換性	代替部 REPLACEA PART	S 品 ABLE
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数重	サービス コード	適用号機	換	PART	¥4. 🖨
ITEM	PART NO.			Q'TY	s.c	SERIAL NO.	I T	部品番号 PART NO.	数重 OTV
014	4000000	1	NOS FUEL	+ -			100	FAITING.	<u> </u>
01A	4336636	ホース ; フユエル	HOSE; FUEL	1					
01B	4276107	チュープ	TUBE	1					
56A	4201837	ホース ; フユエル	HOSE; FUEL	1					
56B	4260248	チュープ	TUBE	1					
57	4514700	クリツフ゜; 末ース	CL1P;HOSE	4					
58	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP;BAND	2					
59	4192034	クリツフ°	CLIP	2					
				1					
60	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
									L
			1		1	D10C 1 2			


燃料タンク FUEL TANK

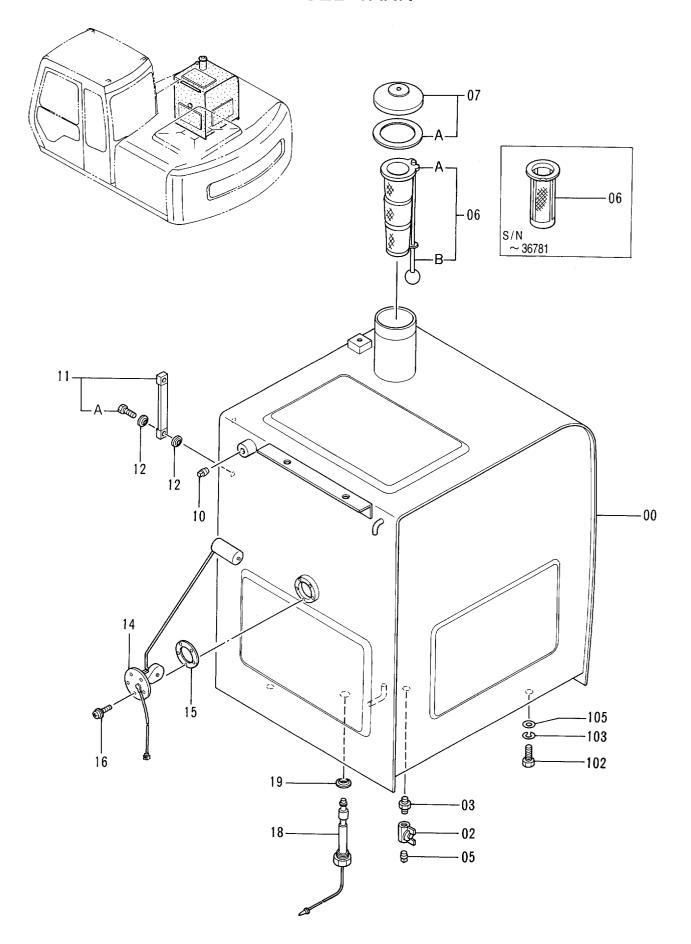

35001-

						35001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.		代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 QTY
00	6012799	タンク ; フユエル	TANK; FUEL	1		-36781		6016188	1
00	0012133	777,72=17	TANK, FOLL			30.0.		4353560	1
00	6016188	タンク ; フユエル	TANK; FUEL	1	#	36782-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
02	4216448	ハ・ルフ・; 木・ール	VALVE; BALL	1		-36781	Υ	4374265	1
02	4374265	ハ・ルブ・;ホ・ール	VALVE; BALL	1	#	36782-			
03	J70782	7g* プ g	ADAPTER	1					
05	94-2011	プ・ラグ・	PLUG	1					
06	4121496	フイルタ	FILTER	1		-36781			
06	4353560	ストレーナ	STRAINER	1	#	36782-			
06 A	4372619	・ストレーナ	· STRAINER	1	#	36782-			
06B	4372620	· 70-ŀ	-FLOAT	1	#	36782-			
07	4188409	キャツフ [°] (H800)	CAP (H800)	1		-D95/04	ı	4361638	1
07	4361638	キャップ (H800 ~ H808)	CAP (H800 ~ H808)	1	#	D95/05-			
07A	4168820	・ハ゜ツキンク゛;ラハ゛ー	· PACK ING; RUBBER	1					
10	94-2013	プ [・] ラク・	PLUG	1					
11	8033923	ケージ;レヘール	GAUGE; LEVEL	1		-36781			
11A	4100967	・ホ・ルト	·BOLT	2		-36781			
12	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4		-36781			:
14	4257128	70-1	FLOAT	1					
15	4269607	ハ゜ツキン	PACKING	1					
16	J450510	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	5					
18	4259788	スイツチ;レヘ゛ル	SWITCH; LEVEL	1					
19	4157648	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	1					
102	J901635	す ・ルト	BOLT	4					
103	A590916	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
105	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
			-						
							L		

燃料給油ポンプ (ォプション) FUEL FEED PUMP (OPTION)

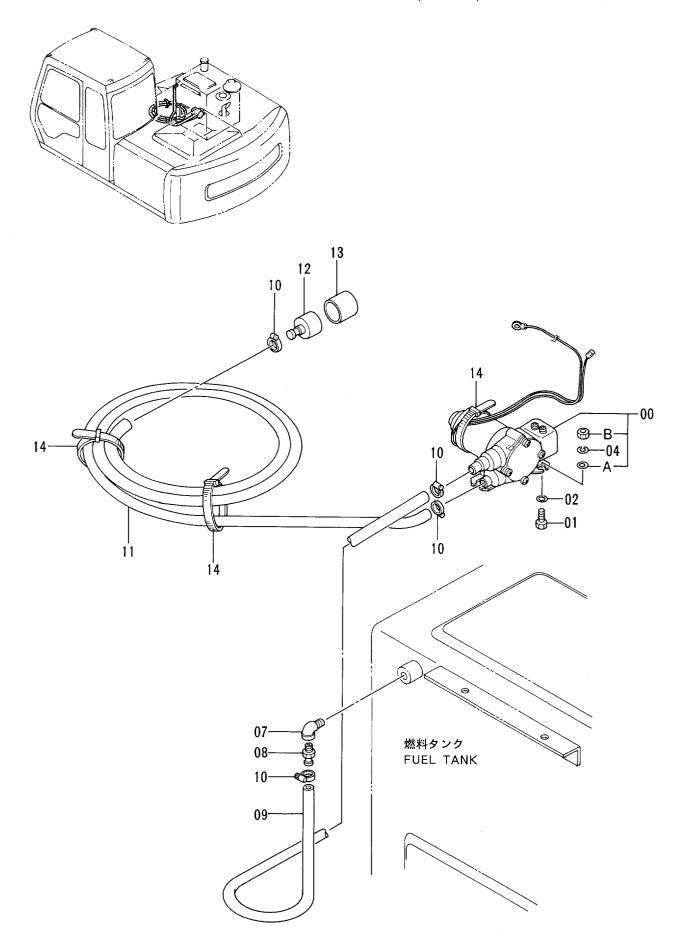

Thank you so much for reading.

Please click the "Buy Now!"

button below to download the complete manual.



After you pay.

You can download the most perfect and complete manual in the world immediately.

Our support email: ebooklibonline@outlook.com