編 番 **PIE4-I-4** (国内版)

# パーツカタログ



## **Excavator**



HITACHI

## 目 次 CONTENTS



上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE



下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE



フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS



側 溝 掘 関 係 部 品 OFFSET BOOM PARTS



ブレード関係部品 BLADE PARTS



ブレーカ&クラッシャ部品 BREAKER & CRUSHER PARTS



その他 ETC.




工 具 TOOLS



ネームプレート NAME-PLATE




索 引 PARTS INDEX

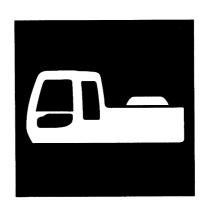

上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE


フレーム FRAME

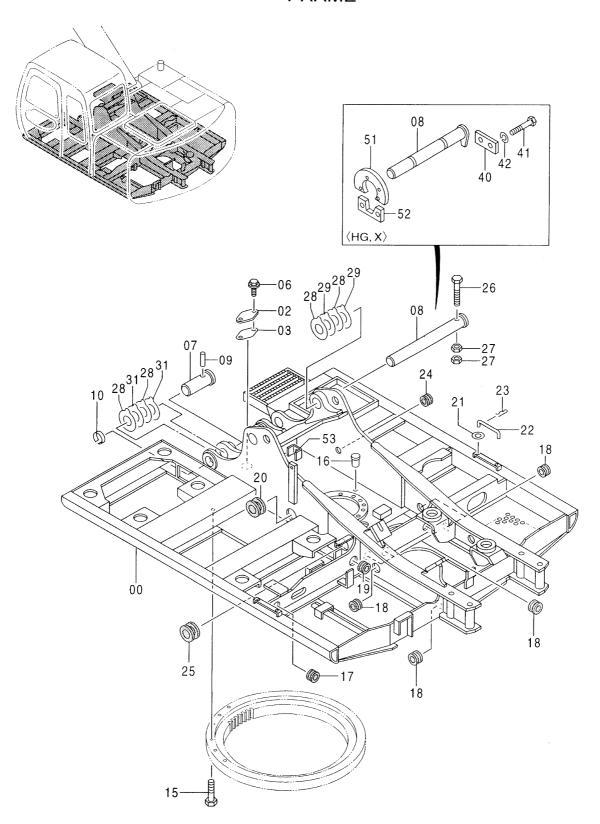

#### フレーム FRAME

		001001-									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号			
1114	TAKT NO.				S. C		I CA	PART NO.	Q' TY		
00	5004295	フレーム; メイン	FRAME; MAIN	1							
		<120, HG, LV, X, E, Z>									
00	++++++	フレーム;メイン	FRAME; MAIN	1							
		<ss></ss>									
00	++++++	フレーム : メイン	FRAME; MAIN	1							
		<h, k=""></h,>									
02	4255799	カハ* -	COVER	1							
03	4161735	ハ゜ツキン	PACKING	1							
06	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2							
07	3051616	t°ン	PIN	2		051005		0001004			
80	3050671	ピン	PIN	1		-051295		3081004	1		
		<120, SS, LV, E, Z, H, K>				051000					
80	3081004	t°ソ	PIN	1		051296-					
		<120, SS, LV, E, Z, H, K>									
08	8061993	t° >		1			ļ				
		<hg, x=""></hg,>	DIN	,							
09	4106307	L° 7	PIN	2 2							
10	4098716	リンク゛	RING	30							
15	J921890	<b>ボルト</b>	BOLT	30							
16	4334971	上°ン; /ツケ	PIN; KNOCK						-		
17	4201995	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1 7							
18	4509404	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1							
19	4509404	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー コ゛ゕゝゝゟ゛゠ゕ゛	BUSHING; RUBBER	1							
20	4190960	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER WASHER; PLANE	2	#						
21	A590108	ワツシヤ; プレーン	STAY	2					-		
22	4341788	ステー ピン;ロツク	PIN; LOCK	2							
23	4022697	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1							
24	4221018	ブ ツシング ; ラバ ー	BUSHING; RUBBER	1							
25	4221019 4342146	オ*ルト	BOLT	1							
26	4342140	(120, SS, LV, E, Z, H, K)	DOCI								
27	J950020	ナット	NUT	2							
21	3930020	<120, SS, LV, E, Z, H, K>	1101	_							
28	4361293	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R						
29	4361294	プ レート; スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R						
31	4361294	プ レート; スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R				-		
40	4363619	プレート <hg, x=""></hg,>	PLATE	1							
41	J931630	ホ*ルト <hg, x=""></hg,>	BOLT	2							
42	A590916	ワッシャ;スフ゜リンク゛ 〈HG, X〉	WASHER; SPRING	2							
51	4354964	ブラケット 〈HG, X〉	BRACKET	1	W						


フレーム FRAME

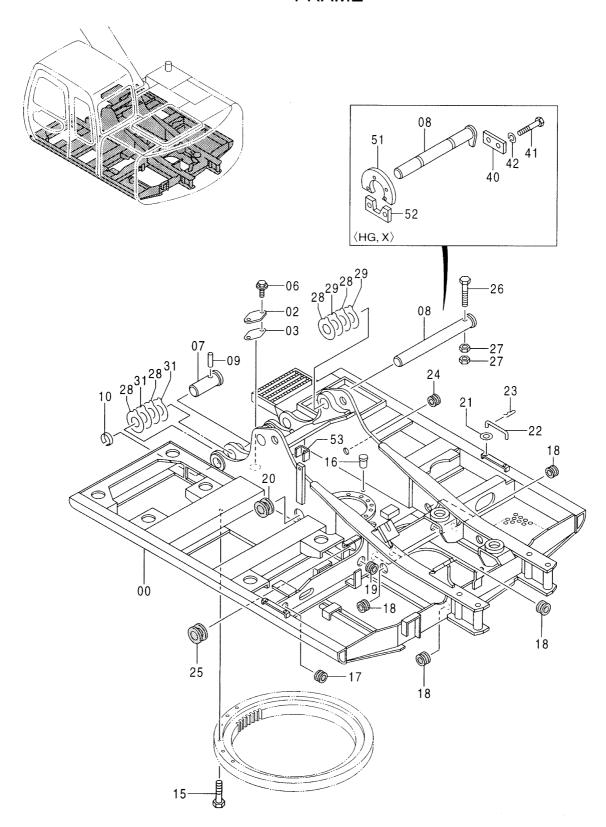


#### フレーム FRAME

						001001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品	名	PART	NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 0'TY
52 53	4363318 9733476	ストツハ゜ シート ; スクリュ	<hg, x=""> <hg, x=""></hg,></hg,>	STOPPER SEAT; SCREW		1	W				

## センタージョイント部品(旋回体) CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)

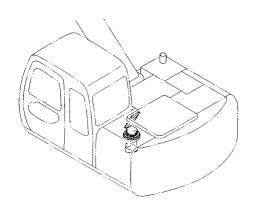


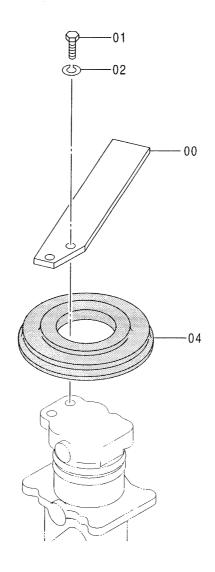



#### センターシ・ヨイント部品(旋回体) CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)


				001001-						
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量	
00 01 02 04	3057962 J901435 A590914 4258592	ストツハ <sup>®</sup> ホ*ルト ワツシヤ;スフ <sup>®</sup> リンク <sup>*</sup> カハ <sup>*</sup> ー; フ <sup>*</sup> ーツ	STOPPER BOLT WASHER; SPRING COVER; BOOT	1 2 2 1	0.0		ICA	PART NO.	Q' IY	
	·									
					1					

### カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

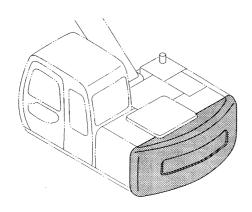

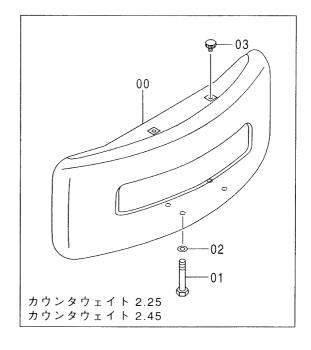

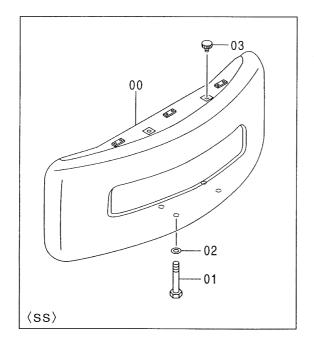


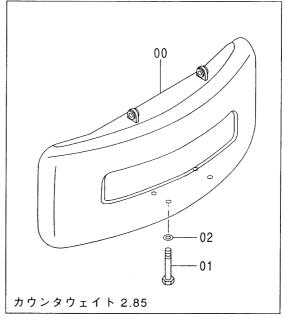


#### カウンタウエイト COUNTERWEIGHT

					001001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量		
	カウンタウェイト 2 2	25 <120, SS, HG, LV, X, E, Z>									
00	5004228	ウェイト;カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1							
00	000 1220	<120, HG, LV, X, E, Z>									
00	5005372	ウェイト; カウンタ <ss></ss>	WEIGHT; COUNTER	1							
01	J932722	<b>ホ</b> ゙ルト	BOLT	4							
02	4126485	ワッシャ	WASHER	4							
03	4149678	キヤツフ゜	CAP	2							
	カウンタウェイト 2.4										
00	5004511	ウエイト ; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1							
01	J932722	<b>ボル</b> ト	BOLT	4							
02	4126485	ワッシャ	WASHER	4							
03	4149678	キヤツブ	CAP	2			-				
	カウンタウェイト 2.8		WE LOUT , COUNTED	1							
00	5004277	ウイエト ; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	4							
01	J932722	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	4			·	,			
02	4126485	ワッシャ	WASHER	4							
				,							
	l .		1		1	1	1	1			

エンジン ENGINE

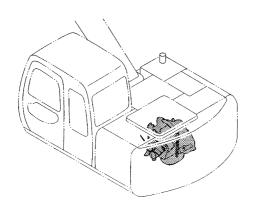


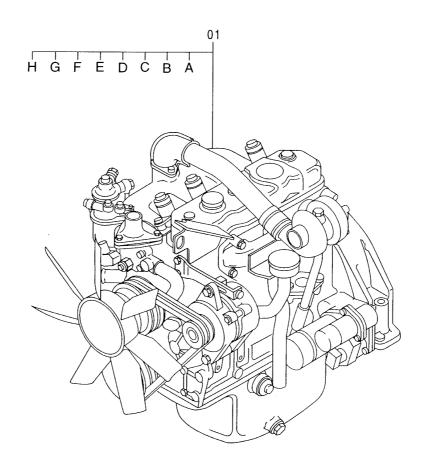


ェンシ<sup>\*</sup>ン ENGINE

				001001-		001001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4334253	エンジン	ENGINE	1	Z		1	74117 710.	<u> </u>
01	1001200	<120, HG, LV, X, E, H, K>							
01	4381534	エンジ・ン	ENGINE	1	Z				
		<ss></ss>							
01	4381554	エンジン	ENGINE	1	Z				
		⟨Z⟩	- Maria de la companion de la						
01A	4365741	·ベルト;V(1=2本)	-BELT; V (1=2 PIECES)	1	Z				
		<120, HG, LV, X, E, Z, H, K>							
01A	4386518	·ベルト;V(1=2本)	·BELT;V (1=2 PIECES)	1	Z				
		<b><ss></ss></b>							
01B	4183853	・フイルタ;オイル (メイン)	·FILTER; OIL (MAIN)	1	Z				
01C	4285642	・フイルタ;オイル (バイパス)	·FILTER; OIL (BYPASS)	1	Z				
01D	4285643	・フイルタ ; フユーエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
01E	4201132	- スイツチ ; フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRESSURE	1	Z				
01F	4371318	- スイツチ ; サーモ	·SWITCH; THERMOMETER	1	Z				
		(オーパ・ーヒートワーニング゛)	(OVER HEAT WARNING)		_				
01G	4296370	・ジェネレータ	- GENERATOR	1	Z				
01H	4371903	· スイツチ; レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1	Z				
		<120, SS, HG, LV, X, E, H, K	7						
							ļ		
							İ		
					i.				
			,						
1.11111									

## エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT

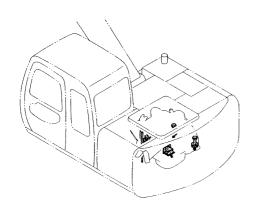


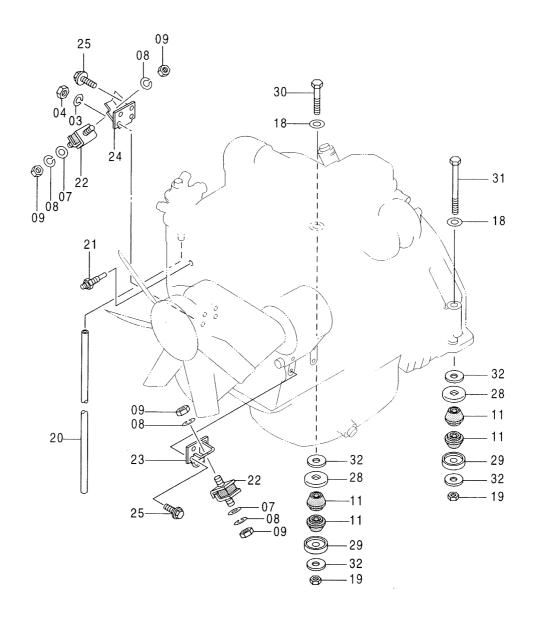

#### ェンシ・ン取付部品 ENGINE SUPPORT

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ービス 適用を ード SERIAL	号機 - NO.	生	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量		
03	A590910	ワツシヤ; スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1							
04	J952010	ナット	NUT	1		1					
07	4086894	ワッシャ	WASHER	2		1					
08	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4							
09	J950014	ナット	NUT	4							
11	4341825	ラバー	RUBBER	4							
18	J222016	ワッシャ	WASHER	2							
19	J950016	ナット	NUT	2		1					
20	4171509	ホース;ビニール	HOSE; VINYL	1							
21	4257129	ユニット	UNIT	1							
22	4334526	ラバー	RUBBER	2							
23	8064364	フ゛ラケット	BRACKET	1							
24	8064357	ブ゛ラケツト	BRACKET	1							
25	M171025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	7							
28	4365281	ストツハ°	ST0PPER	2							
29	4365280	ストツハ°	ST0PPER	2							
30	J921614	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	1							
31	4365735	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	1		İ					
32	4366699	ストツハ°	ST0PPER	4							
		-									
	,,										
	·										
						į					


ラジエータ RADIATOR

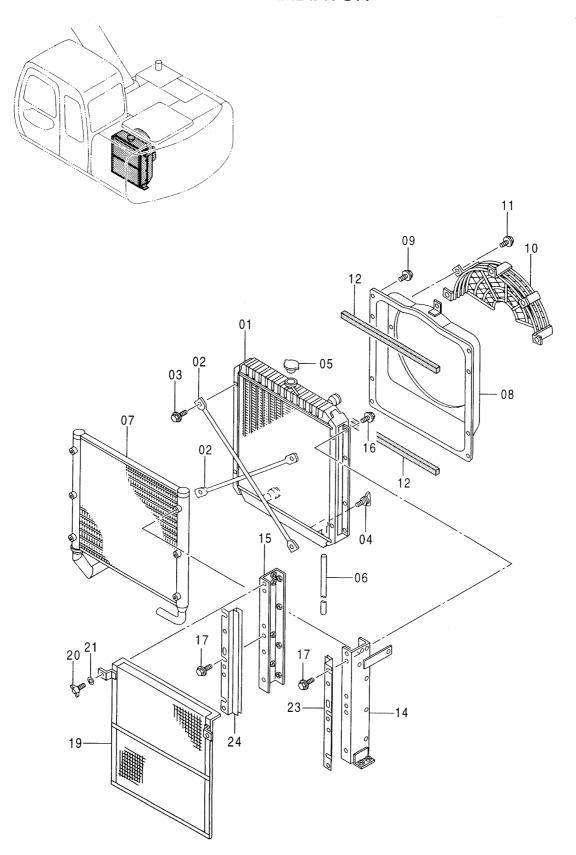


ラジ<sup>・</sup>エータ RAD I ATOR

					(	001001-					
——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME		ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量		
	4341878	ラジ・エータ アツセン	RADIATOR ASS' Y	1							
01	4365743	・コア ; ラジ゛エータ	· CORE; RAD I ATOR	1							
02	4287044	-pyh*	·ROD	2							
03	4371242	- ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4							
04	4206928	-プラグ;トレーン	·PLUG; DRAIN	. 1							
05	4343268	・キャッフ゜	· CAP	1							
06	4285641	- ホース	·H0SE	1							
07	4365742	・クーラ ; オイル	-COOLER; OIL	1							
08	4370437	・ガイド;フアン	·GUIDE; FAN	1							
09	4371243	・ 末* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	8							
10	4370438	・ガード;フアン	- GUARD; FAN	1							
11	4371258	・ 木* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	5							
12	4370439	・ハ゜ツキン	· PACK I NG	2							
14	4370440	- ブ゛ラケツト	• BRACKET	1							
15	4370441	・ブ・ラケツト	·BRACKET	1							
16	4371258	・ 木* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	8							
17	4371258	・ 木* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	6							
19	4370442	・ネット	•NET	1							
20	4229973	・ボルト;ウイング	-BOLT; WING	2							
21	4206931	- ワツシヤ	-WASHER	2							
23	4371005	<ul><li>・フ<sup>*</sup> ラケット</li></ul>	• BRACKET	1							
24	4371006	- プ ラケツト	-BRACKET	1							
						, et	:				
			,								
									<u> </u>		

## ラジエータ取付部品 RADIATOR SUPPORT

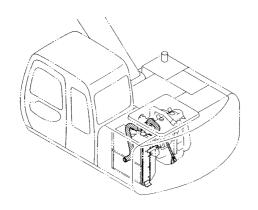

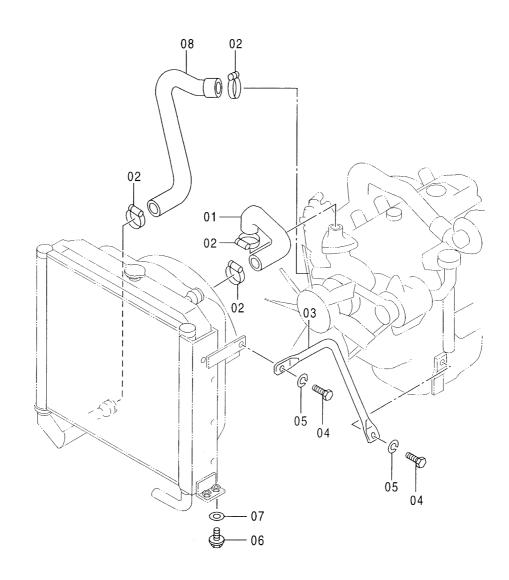

Thank you so much for reading.

Please click the "Buy Now!"

button below to download the complete manual.



After you pay.

You can download the most perfect and complete manual in the world immediately.

Our support email: ebooklibonline@outlook.com